


UZIN Systemaufbau mit Lofec Flächenheizung G24V220

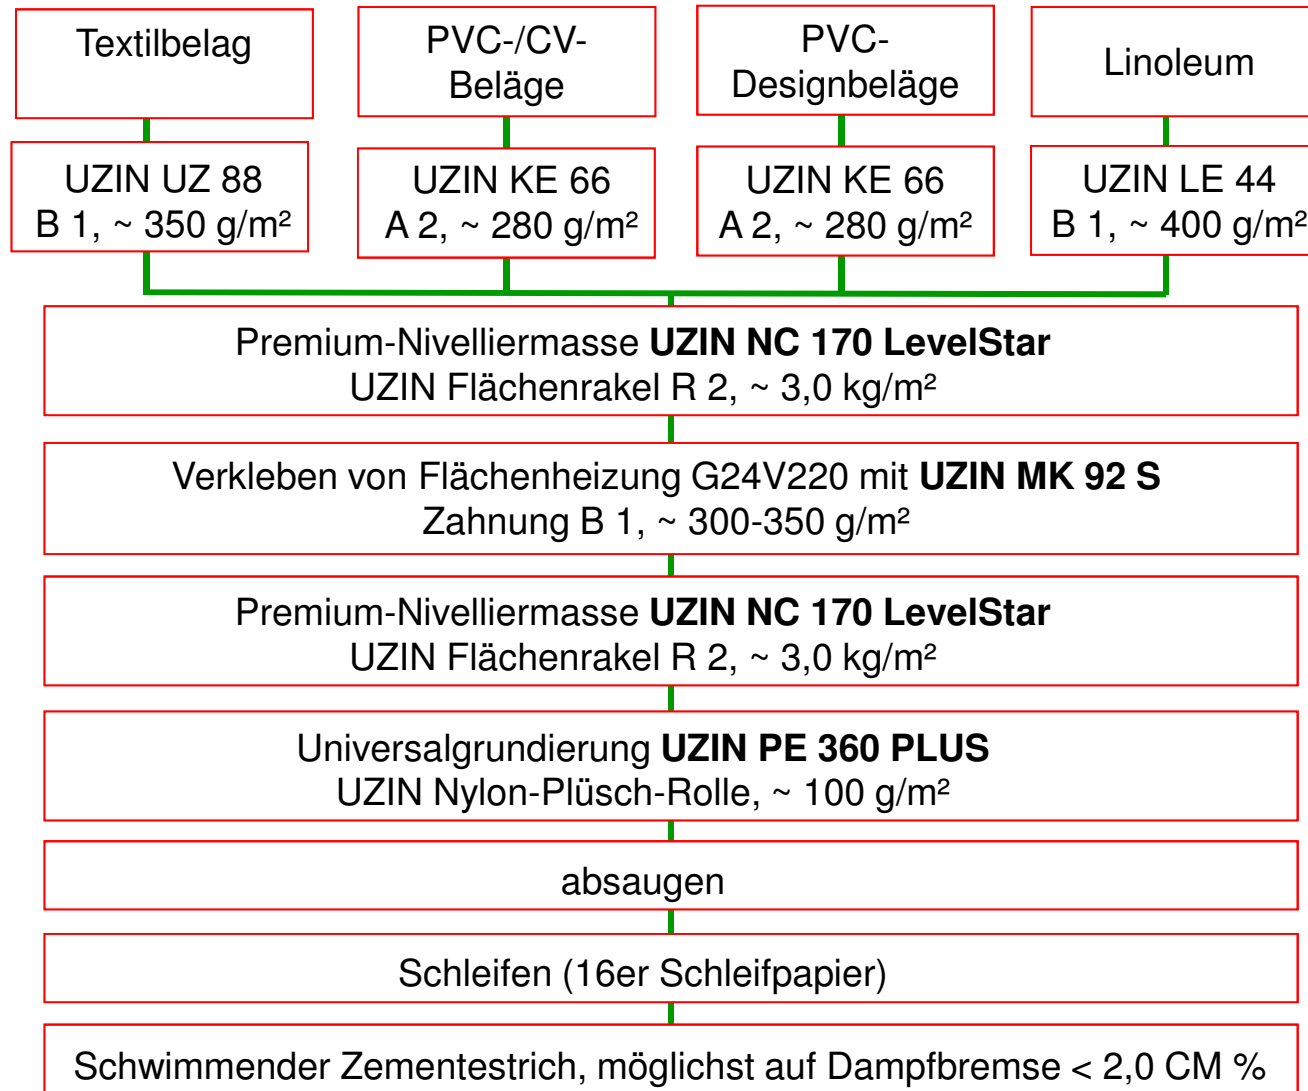

Verlegeempfehlung

Einbau des Lofec Heizsystems und anschließender Verlegung von Parkett, PVC, Teppichboden oder Linoleum mit UZIN-Produkten

Hinweise

Folgende Hinweise sollen Sie dabei unterstützen, die Lofec Flächenheizung sachgemäß zu installieren. Generell gilt, dass die Installation gemäß den Herstellerrichtlinien erfolgen muss.

Bei der Verarbeitung der oben genannten Produkte sind zusätzliche Hinweise und Richtlinien der entsprechende Produktinformation zu beachten und einzuhalten. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Untergrund muss eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit ausweisen. Er muss eben, fest, ausreichend **alt**, trocken sowie frei von spitzen Erhebungen und haftungsmindernden Stoffen wie Öl, Wachs, Staub, Trennmittel, Ausblühungen und Sinterschichten sein.

Zur Bestimmung der Belegreife des Untergrunds und der zur Vorbereitung des Untergrunds notwendigen Maßnahmen sind die gültigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten.

Während der Verlegung der Lofec Flächenheizung ist die Mindestumgebungstemperatur von +10° C zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass bei der Verlegung von mehreren Bahnen ein Mindestabstand von 10 mm zur nächsten Heizbahn einzuhalten ist. Darüber hinaus darf die Flächenheizung nicht über Soll-Dehnfugen verlegt werden. Während der gesamten Verlegung muss die Heizung ausgeschaltet sein.

Bauwerks-, Anschluss- und Bewegungsfugen müssen ausgeführt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass eine ausreichende Aushärtung der oben genannten UZIN-Produkte garantiert wird.